Bepaling van de boutgatafstand:

Voor 4, 6, 8, en 10 gaats velgen

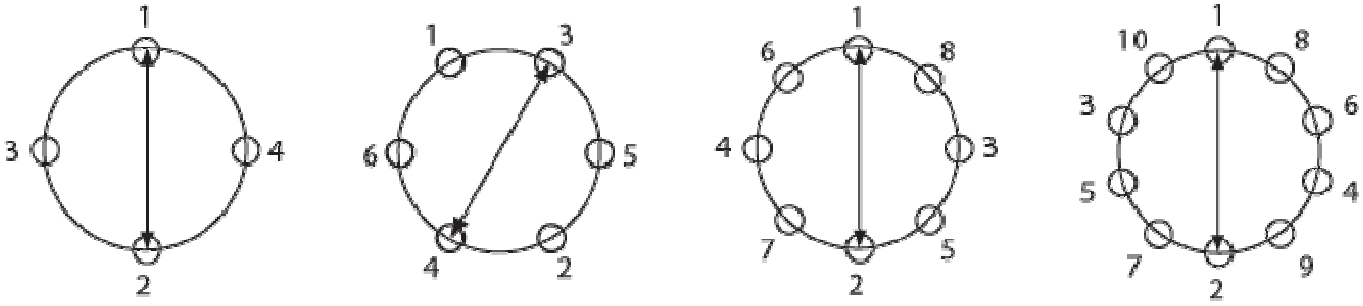

(De nummers staan voor corecte aanhaalvolgorde van de wielmoeren)

Om de boutgat afstand te bepalen, meet vanaf het midden van een boutgat de afstand tot het midden van het tegen overliggende boutgat. Dit is de boutgat afstand.

Voor 5 gaats velgen

Om de boutgat afstand te bepalen, meet vanaf het midden van een boutgat de afstand tot de rand van het verst liggende boutgat (zie afbeelding) Dit is de boutgat afstand.

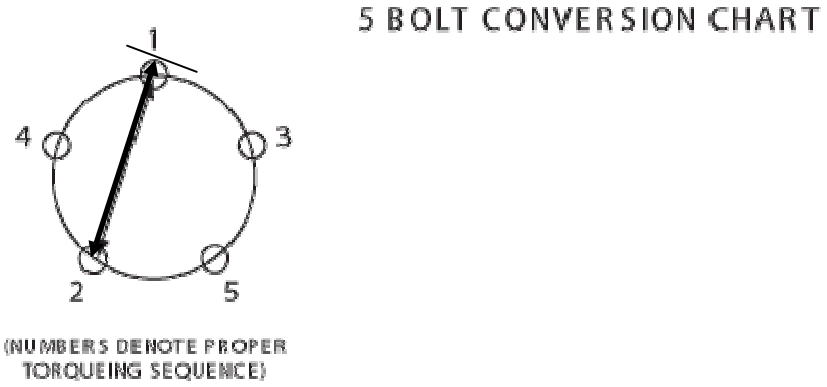

Milimeters naar Inch omrekenen:
Millimeters delen door 25.4 (b.v. 114mm gedeeld door 25.4 is 4.488 inchs).

Inch naar Millimeters omrekenen:
Inches vermenigvuldigen met 25.4 (b.v. 4.5 Inchs x 25.4 is 114.3mm).